

# Kastbescherming: Muilkorf

## Nederlands simplex

Instructies – zie ook de foto's op de volgende pagina

1. Zaag het hout in de formaten die hieronder zijn aangegeven  
De lengte onderdeel A (34mm) is maatgevend. Bij een ander kastformaat moet dit worden aangepast aan de breedte van de kast
2. Lijm en schroef A en B tot een rechthoek (figuur 1)
3. Zaag een kwart cirkel uit onderdeel C (figuur 2)
4. Lijm en schroef C aan de rechthoek (A/B), aan de onderkant van de afgeronde zijde (figuur 3)
5. Lijm en schroef het laatste onderdeel A recht boven
6. Span gaas tussen punt A2 en A3 (via A1) en niet het vast met een nietpistool
7. Boor eventueel met een speedboor een gat in de lange kant om de muilkorf aan de kast bevestigen met bijvoorbeeld een spanband (zie foto's)

### Benodigheden

- Hout / multiplex / betonplex


Ref	Aantal	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Lengte (mm)
A	3	10	10	340
B	2	10	10	100
C	2	150	18	300

- Houtlijm

- 10 x schroeven 25mm

- Gaas 8x8mm

- Nietjes / nietapparaat

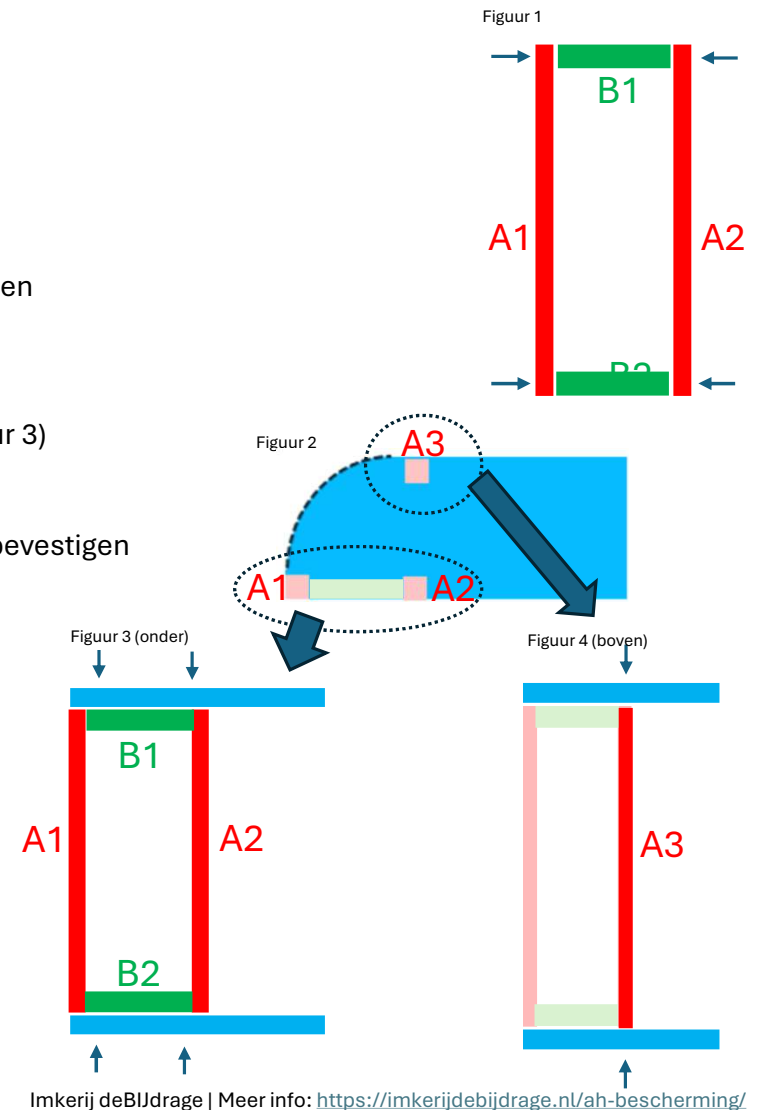

# Kastbescherming: Muilkorf

Foto's (zonder gaas)

